



**HYLLA ANNO ART. NR:**

**5640107020 VIT**

**5640107099 KULÖR**

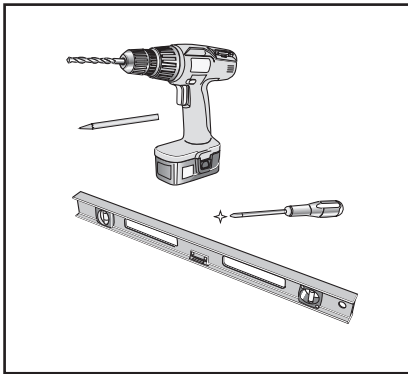

- 1 Mät ut och markera hålbild för konsolerna i vägg enligt anvisning. Borra, täta med silikon och plugga vardera hål. Skruva fast de övre skruvarna ( A ) tills dess de har ett avstånd från vägg på ca 5 mm.
- 2 Häng på konsolerna på de övre skruvarna i nyckelhålsbeslagen på konsolens baksida. Kontrollera att konsolerna är i lod och sitter dikt an mot vägg. Skruva fast konsolerna med skruv A i de nedre skruvhålen.
- 3 Lägg på hyllan och mät ut så att den hamnar centrerad över konsolerna. Fäst konsolerna i hyllan med hjälp av skruv B.

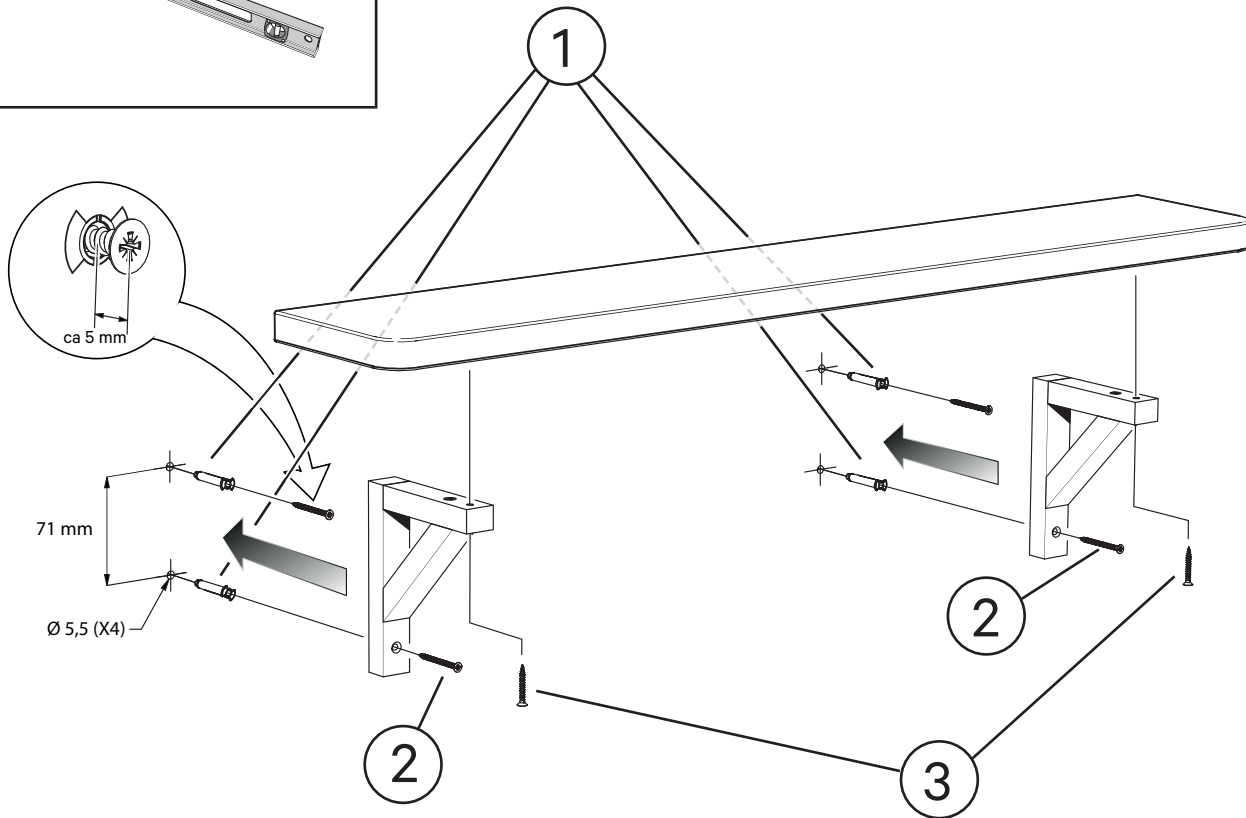

**INNEHÅLL  
PACKAGE CONTENTS**

